STRONG
DIGITAL TV

Immagine simile

Ricevitore Digitale Satellitare Free-To-Air SRT 6006

Istruzioni d'uso

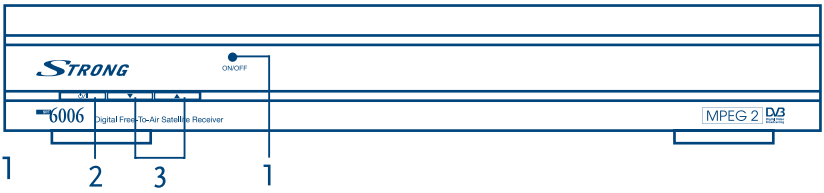

Fig. 1

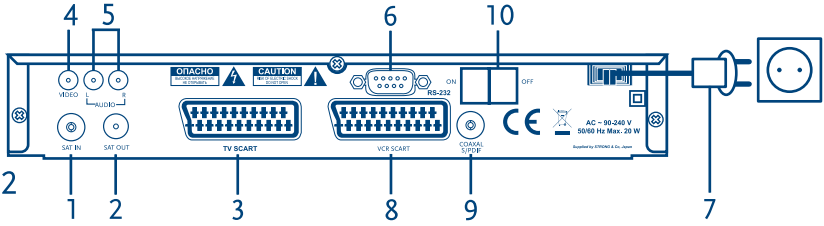

Fig. 2

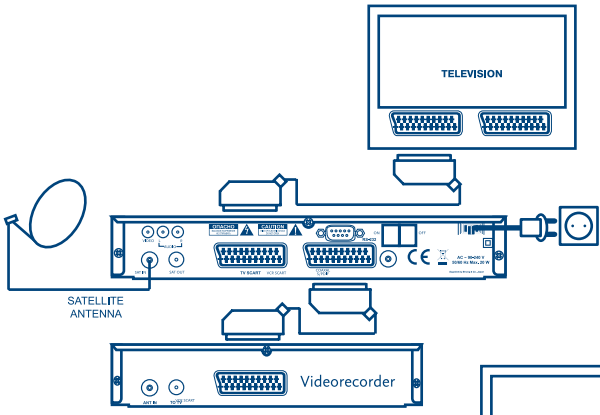

Fig. 3

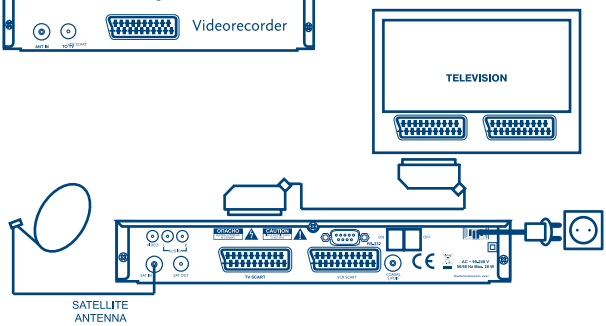

Fig. 4

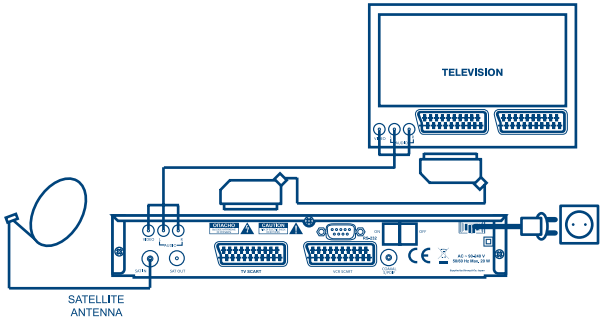

Fig. 5

Fig. 6

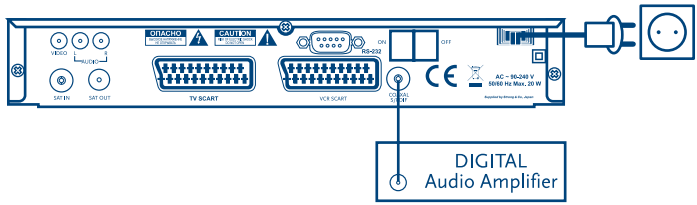

Fig. 7

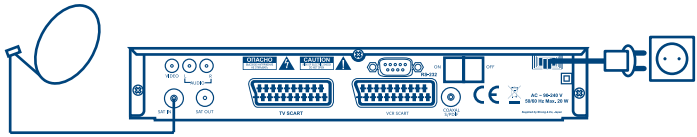

Fig. 8

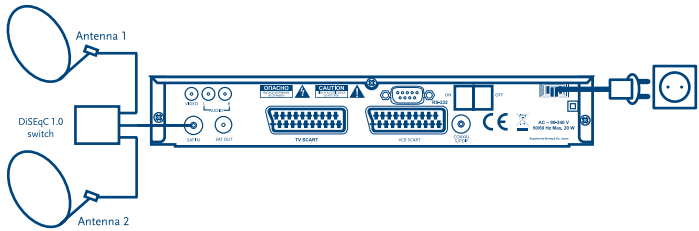

Fig. 9

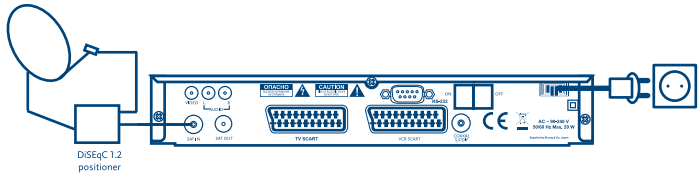

Fig. 10

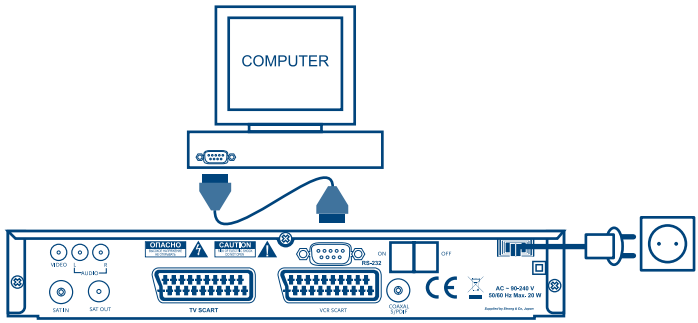

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE FOR SERVICING.

Explanation of WARNING symbols

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of not isolated dangerous voltage within the inside of the product that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.

Read the following instructions carefully

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR ANNOYING INTERFRERENCE, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE AND ONLY USE THE RECOMMENDED ACCESSORIES.

- Read All Instructions — Before you use the product, read all operating instructions. For more information on accessories such as the lithium ion battery, refer to the manuals provided with those products
- Save These Instructions — Save all safety and operating instructions for future reference
- Heed Warnings — Read carefully and follow all warning labels on the product and those described in the instructions.
- Follow Instructions — Follow all instructions provided with this product
- Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product
- Attachments — For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories recommended by STRONG.
- Water and Moisture — Never use this product around water (near a bathtub, kitchen sink, laundry tub, wet basement, swimming pool or in the rain)
- Location — To avoid damage to the product and prevent personal injury, never place this product on an unstable stand, tripod, bracket, table or cart. Mount only on a stable tripod, stand, or bracket. Follow the instructions that describe how to safely mount the product,and use only the mounting devices recommended by the manufacturer
- Power Sources — Connect this product only to the power source described on the product label. If you are not sure about the type of power supply in your home, consult your local power company
- Refer to instruction pages for information on using the product with a battery
- Grounding, Polarization — If this product is used with a specified AC adapter, the adaptermay be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug with one blade wider than the other). This safety feature allows the plug to fit into the power outlet only one way. If you cannot insert the plug into the wall outlet, pull it out, reverse it, and then reinsert it. If the plug still fails to fit, contact an electrician and have the receptacle replaced
- Protecting the Power Cord — The power supply cord should be placed so it will not bewalked on. Never put a heavy object on the power cord or wrap it around the leg of a table or chair. Keep the area around the power cord connection points, at the power outlet, and at the product connection, free of all AC adapter or accessory power cords

GENERAL PRECAUTIONS
SAFETY PRECAUTIONS

- Lightning — If a lightning storm occurs while using a specified AC adapter, remove it from the wall outlet immediately. To avoid damage from unexpected power surges, always unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from the receiver when the receiver is not in use
- Overloading — Never overload wall outlets, extension cords, power strips, or other power connection points with too many plugs
- Foreign Objects, Liquid Spillage — To avoid personal injury caused by fire or electrical shock from contact with internal high voltage points, never insert a metal object into the product. Avoid using the product where there is a danger of spillage
- Heat — Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register,stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo amplifiers
- Servicing — Refer all servicing to qualified personnel. Attempting to remove the covers or disassemble the product, could expose you to dangerous high voltage points
- Damage Requiring Service — If you notice any of the conditions described below while using a specified AC adapter, unplug it from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel:
  1. Liquid has been spilled onto the product or some other object has fallen into the product.
  2. The product has been exposed to water.
  3. The product does not operate normally despite following operating instructions. Adjust only the controls described in the operating instructions as improper adjustment of other controls could damage the product and require extensive repair work by a qualified technician.
  4. The product has been dropped or damaged in any way.
  5. The product exhibits a distinct change in performance.
- Replacement Parts — When replacement parts are required, make sure that the authorized service center uses only parts with the same characteristics as the originals, as recommended by the manufacturer. Unauthorized substitution of parts could result in fire, electrical shock, or create other hazards
- Safety Check — Upon completion of servicing or repairs, ask the service technician toperform safety checks to determine that the product is in good working order
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Where the mains plug or all-pole mains switch is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INDICE

1.0 INTRODUZIONE 2
- 1.1 Istruzioni per la sicurezza 2
- 1.2 Imballo 3
- 1.3 Installazione 3
- 1.4 Caratteristiche e accessori 4

2.0 IL RICEVITORE 5
- 2.1 Pannello frontale 5
- 2.2 Pannello Posteriore 5
- 2.3 Telecomando 6

3.0 CONNESSIONI 7
- 3.1 Collegamento alla TV & VCR 7
- 3.2 Collegamento all'Amplificatore audio digitale 7
- 3.3 Collegamento alla parabola 7
- 3.4 Collegamento seriale per il trasferimento del software 8

4.0 PRIMA INSTALLAZIONE 8
- 4.1 Scelta della lingua 8
- 4.2 Scelta del satellite 8
- 4.3 Configurazione dell'antenna 8

5.0 MENÙ PRINCIPALE 9
- 5.1 Organizzazione Canali 9
- 5.2 Installazione 10
- 5.3 Impostazione Sistema 11
- 5.4 Timer 14
- 5.5 Giochi 14

6.0 ALTRE FUNZIONI 15
- 6.1 Informazioni Programma 15
- 6.2 Mosaico (anteprima 9 canali TV) 15
- 6.3 EPG (Guida Elettronica Programmi) 15
- 6.4 Selezione del modo TV, Radio e Favoriti 16
- 6.5 Selezione Lingua Audio 16
- 6.6 Televideo 16
- 6.7 Sottotitoli 16

A.1 PROBLEMI E SOLUZIONI 16

A.2 CARATTERISTICHE TECNICHE 17

A.3 GLOSSARIO 18

A.4 INFORMAZIONE AGLI UTENTI 19

A.5 CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/5/CE 20

1.0 INTRODUZIONE

1.1 Istruzioni per la sicurezza

NON INSTALLARE IL RICEVITORE:

- In un luogo chiuso o non ben ventilato; direttamente sopra o sotto qualche altro apparecchio; su una superficie che può ostruire i fori di ventilazione.

NON ESPORRE IL RICEVITORE O I SUOI ACCESSORI:

- A luce solare diretta o vicino ad altre attrezzature che generano calore; alla pioggia o a forte umidità; ad urti che possono danneggiare in modo permanente il ricevitore; ad oggetti magnetici, come altoparlanti, trasformatori, ecc
- Non usare una cavo danneggiato. Può incendiarsi o provocare una scarica di corrente. Non toccare il cavo con le mani umide. Possono verificarsi scariche di corrente
- Non aprire mai il coperchio. E' pericoloso toccare la parte interna del ricevitore. La garanzia è invalidata se il ricevitore viene aperto
- Quando il ricevitore non è utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scollegare il cavo dalla presa di corrente
- Per pulire il ricevitore non usare detergenti a base di alcool o ammoniaca. Se si desidera, si può pulire il ricevitore con un leggero panno morbido inumidito leggermente con un detergente neutro e solo dopo averlo scollegato dalla tensione di rete. Assicurarsi che nessun oggetto cada all'interno dalle aperture per la ventilazione perché questo può causare incendi e cortocircuiti
- Non posizionare alcun oggetto sulla superficie del ricevitore. Questo potrebbe impedire la necessaria ventilazione dei componenti interni

Precauzioni per la sicurezza

- Non aprire mai il coperchio, ci si può esporre a rischio di scossa. Inoltre il decoder non sarà più coperto dalla garanzia. Per manutenzione ed assistenza rivolgersi a personale qualificato
- Quando si collegano i cavi, assicurasi che il ricevitore sia staccato dalla tensione di rete. Attendere alcuni secondi dopo che si è spento il ricevitore prima di muoverlo o scollegare qualche connettore
- Usare solo una prolunga omologata e cavi compatibili adatti alla richiesta di corrente elettrica del ricevitore. Assicurarsi che la corrente corrisponda al voltaggio indicato nella targhetta di identificazione sul retro del ricevitore
- Se il ricevitore non funziona correttamente dopo che sono state eseguite attentamente le istruzioni contenute nel manuale, si consiglia di rivolgersi al proprio rivenditore o alla rete di assistenza

1.2 Imballo

Il ricevitore e gli accessori sono imballati e consegnati in una confezione che li protegge da scariche elettrostatiche ed umidità. Quando si apre la confezione, assicurarsi che in essa siano contenuti tutti gli accessori indicati e tenerli lontano dalla portata dei bambini. Quando si sposta il ricevitore da un luogo ad un altro o se si restituisce sotto garanzia, imballarlo nella confezione originale con gli accessori. Se non si rispetta l'imballo originale, la garanzia verrà invalidata.

1.3 Installazione

Si raccomanda di rivolgersi ad un installatore professionista per avviare il decoder. In caso contrario, seguire le istruzioni di seguito:

- Riferirsi al manuale d'uso della TV e dell'antenna.
- Assicurarsi che il cavo SCART e i componenti esterni siano funzionanti e che le connessioni della SCART siano protette in modo adeguato.

Il manuale fornisce tutte le istruzioni per una corretta installazione dl ricevitore.
Significato dei simboli utilizzati:

	Attenzione	Indica un avviso.
	Consiglio	Indica un consiglio.
	MENU (Carattere Grassetto)	Carattere in grassetto indica un tasto del telecomando
	Sposta (Carattere Italico)	Carattere italico indica un'opzione del menu.

1.4 Caratteristiche e accessori

- Ricevitori dedicati alla ricezione di tutti i canali digitali da satellite terrestri TV e Radio in chiaro
- Capacità di memorizzare fino a 4 800 canali e 64 satelliti
- Canali Astra e Hotbird precaricati
- Installazione semplice e rapida con menu user-friendly
- Guida alla prima installazione
- Funzioni di modifica nomi canali TV e Radio e satelliti
- Registrazione di 3 secondi
- Funzione Mosaico: anteprima 9 canali TV
- 4 Liste canali favoriti per TV e Radio
- Guida elettronica dei programmi (EPG) per evento attuale e successivo ed informazioni sui programmi fino a 7 giorni
- 10 Timer per la registrazione e/o spegnimento, 3 modi (quotidiano, settimanale, una volta)
- Supporto per televideo (OSD e VBI)
- Sottotitoli e audio multilingue
- Supporto OSD multilingue
- Blocco parentale per menu e canali
- Eccellente qualità Audio & Video
- Audio digitale (uscita coassiale S/PDIF)
- Uscite audio stereo per la connessione all'impianto HIFI
- Accensione sull'ultimo canale in visione
- Aggiornamento software via satellite (OTA)
- Indicazione livello e qualità transponder
- Ricerca automatica e manuale dei canali
- 5 Giochi (Boxman, Mine, Tetris, Rush, Gomoku)
- Telecomando user-friendly con tasti funzione colorati
- Consumo ridotto
- DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 e GOTO X
- **Connessioni**: Ingresso SAT, Uscita SAT, 2 SCART (TV/ VCR), S/PDIF, 3 RCA (Video, Audio destro e sinistro), Porta seriale RS-232, interruttore alimentazione

Accessori:

- Manuale utente
- 1 Telecomando
- 2 Batterie (tipo AAA)

Nota: Le batterie non si devono ricaricare, cortocircuitare o mescolare con altri tipi di batterie.

2.0 IL RICEVITORE

2.1 Pannello frontale

vedere Fig.1

1. **Indicatori**
   Il led **ROSSO** indica che il ricevitore è in STAND-BY.
   Il led **VERDE** indica che il ricevitore è acceso.
2. Pulsante di accensione/spegnimento
3. Pulsante canale su/giù

2.2 Pannello Posteriore

vedere Fig. 2

1. SAT IN
   Connettere il segnale digitale proveniente dall'LNB della parabola a questo ingresso.
2. **SAT OUT**
   Uscita satellite. Vi dà la possibilità di collegare un ulteriore ricevitore (analogico o digitale).
3. **TV SCART**
   Per collegare il ricevitore al TV tramite cavo SCART
4. **Uscita Video RCA**
   Per collegare il ricevitore al TV tramite cavo RCA
5. **Uscita Audio RCA destro/sinistro**
   Per collegare il ricevitore al TV o all'amplificatore audio tramite cavo RCA.
6. **Porta Serale RS-232**
   Questa porta seriale può essere usata per collegare il vostro PC con il ricevitore, per trasferire le nuove versioni software.
7. **Cavo d'Alimentazione**
   Il vostro ricevitore richiede un corrente di 90 ~ 240 V AC 50 ~ 60 Hz +/-5%.
   Controllare le specifiche di alimentazione prima di connettere il vostro ricevitore alla presa sulla parete.
8. **VCR SCART**
   Per collegare il ricevitore al VCR usando un cavo SCART.
9. **Uscita audio digitale S/PDIF**
   Uscita coassiale per il collegamento del ricevitore ad un amplificatore audio digitale.
10. Pulsante di accensione/spegnimento

2.3 Telecomando

Accensione/Spegnimento (Standby)

Muto

AV Passaggio da TV a AV

0 ~ 9 Tastiera numerica

FAV Accesso ai canali favoriti

TV/R Cambia fra modo TV o RADIO

MENU Mostra il menu principale ed esce da qualunque livello menu

INFO Mostra le informazioni sul canale corrente

EPG Mostra la EPG (Guida Elettronica dei programmi) soltanto quando il menu non è attivo

EXIT Uscita dal menu o dal sotto-menu e annulla alcune funzioni

▲▼ Avanzamento canali e spostamento nelle voci del menu (**SU**/**GIÙ**)

◀▶ Aumenta/riduce il livello del volume. Modifica i valori dei parametri all'interno dei menu (**SINISTRA**/**DESTRA**)

OK Conferma una scelta nei menu. Visualizza la lista canali durante la visione

P+ / P- Pagina su e giù nell'elenco menu

MOSAIC Mostra l'anteprima di 9 canali TV contemporaneamente.

PAUSE Ferma/Riavvia immagine.

AUDIO Mostra la lista delle lingue audio disponibili per il canale che state guardando. In più imposta l'audio audio: ((■))stereo, ((■sinistro-mono o ■)) destro-mono.

EDIT Modifica programma

REPLAY Riproduce gli ultimi 3 secondi del canale corrente

SAT Cambia satellite

TEXT Visualizza il televideo (se trasmesso dall'emittente)

SUB Mostra la lista delle lingue dei sottotitoli trasmesse sul canale in visione.

RCL Ritorna al canale precedente.

3.0 CONNESSIONI

3.1 Collegamento alla TV & VCR

Connessione di base con cavo SCART (Fig. 3)

1. Collegare il segnale proveniente dal LNB al connettore SAT IN.
2. Collegare il un cavo SCART tra il connettore SCART TV del ricevitore e il connettore SCART IN del vostro TV.

Connessione di base con cavo RCA (Fig. 4)

1. Collegare il segnale proveniente dal LNB al connettore SAT IN.
2. Collegare il un cavo Video RCA tra il connettore Video RCA del ricevitore e il connettore Video RCA di ingresso del vostro TV.
3. Collegare il un cavo audio sinistro e destro RCA tra i connettori audio sinistro e destro RCA del ricevitore e il connettore audio sinistro e destro RCA di ingresso del vostro TV o del vostro amplificatore audio.

Connessione del ricevitore al TV e VCR (Fig. 5)

1. Collegare il segnale proveniente dal LNB al connettore SAT IN.
2. Collegare il un cavo SCART tra il connettore SCART TV del ricevitore e il connettore SCART IN del vostro TV.
3. Collegare il un cavo SCART tra il connettore SCART VCR del ricevitore e il connettore SCART IN del vostro VCR.

3.2 Collegamento all'Amplificatore audio digitale

L'amplificatore audio digitale è collegato con il ricevitore dal connettore coassiale S/PDIF. (Fig. 6)

3.3 Collegamento alla parabola

Collegamento di una parabola al ricevitore (Fig. 7)

In primo luogo si decida il satellite dal quale si vuole ricevere il segnale. Rivolgersi ad un installatore per eseguire il puntamento della parabola verso il satellite scelto.
Collegare il cavo coassiale proveniente dal LNB al connettore SAT IN del ricevitore.

Collegamento di due parabole con commutatore DiSEqC 1.0 (Fig. 8)

Se si vogliono ricevere programmi da più di una parabola o da sistemi multi fuoco (per esempio da Astra e HotBird), è consigliato utilizzare parabole fisse sfruttando dei commutatori DiSEqC 1.0. Collegare i cavi coassiali provenienti dall'LNB all'ingresso del commutatore DiSEqC 1.0. Connettere l'uscita del commutatore DiSEqC 1.0 al connettore SAT IN del ricevitore.

Collegamento di una parabola motorizzata (Fig. 9)

Per ricevere un maggior numero di satelliti e programmi è possibile utilizzare una parabola motorizzata da un posizionatore DiSEqC 1.2.
Collegare l'LNB con un cavo coassiale al connettore LNB IN del posizionatore e collegare il connettore OUT del posizionatore al connettore SAT IN del vostro ricevitore.

3.4 Collegamento seriale per il trasferimento del software

Collegare il connettore sul retro del ricevitore alla porta seriale RS-232 del PC utilizzando un cavo null modem. Le istruzioni per il trasferimento del software si possono trovare nel nostro sito internet www.strong.tv (support > download). Il decoder riceve automaticamente gli aggiornamenti via satellite. (Fig. 10)

4.0 PRIMA INSTALLAZIONE

Accertatevi che il ricevitore sia collegato correttamente alla vostra televisione e alla parabola e che il segnale satellitare sia di buona qualità. Accendere il ricevitore. Si raccomanda di seguire la procedura guidata di installazione e configurazione. Per saltare l'installazione guidata premere il pulsante **MENU** e configurare i canali utilizzando il menu Installazione.

4.1 Scelta della lingua

Premete i tasti **SU**/**GIÙ** per scegliere la vostra lingua, premete **OK** per confermare. Il menu scelta del satellite comparirà sullo schermo. Il seguente passo è dipendente dalla scelta del satellite.

4.2 Scelta del satellite

a) *Ricezione dei satelliti Astra 1C, 1E, 1F o Hotbird.*
Premere **SU**/**GIÙ** per selezionare ASTRA o Hotbird e premere **OK**. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo. Una volta ottenuto il massimo livello e qualità proseguire selezionando sullo schermo il tasto PROSSIMO e premere il tasto **OK**. Il menu Impostazione Canali comparirà sullo schermo.
b) *Ricezione di altri satellite.*
selezionare *Altro* nel menu selezione satellite e premere **OK**: comparirà una lista di satelliti da cui scegliere il vostro. Una volta selezionato il satellite, comparirà il menu configurazione antenna: impostare il tipo LNB, LNB Bassa Freq, LNB Alta Freq, Controllo di Banda, Controllo Polarità, Commutatore DiSEqC e modo Antenna.

4.3 Configurazione dell'antenna

a) *Parabola fissa*
Se la parabola è di tipo fisso impostare *Modo Antenna su Fisso*, selezionare *PROSSIMO* e premere **OK**. Comparirà la schermata Regolazione Antenna. Selezionare un transponder ricevibile nella vostra zona e regolare il puntamento dell'antenna fino ad ottenere il massimo livello e qualità. Completato il puntamento, scegliere *PROSSIMO* e premere **OK**. Il menu *Impostazione Canale* comparirà.
b) *Parabola motorizzata con DiSEqC 1.2*
Se la parabola è motorizzata con un motore DiSEqC, selezionare *Modo Antenna DiSEqC 1.2*, selezionare *PROSSIMO* e premere **OK**. Il menu Regolazione Antenna comparirà sullo schermo. Selezionare un transponder ricevibile nella vostra zona.
Spostarsi sul campo *Sposta Antenna* e regolare il puntamento usando i tasti **SINISTRA**/**DESTRA** fino ad ottenere il massimo livello e qualità. Terminato il puntamento premere il tasto *Salva posizione*, impostare il numero della posizione con i tasti **SINISTRA**/**DESTRA**. scegliere PROSSIMO e premere **OK**. Sarete guidati al menu Impostazione Canali che compare sullo schermo.

c) *Parabola motorizzata con GOTO X*
Se la parabola è motorizzata con GOTO X, selezionare *Modo Antenna*, selezionare *PROSSIMO* e premere **OK**. Il menu *Regolazione Antenna* comparirà sullo schermo. Selezionare un transponder ricevibile nella vostra zona. Scegliere il campo La mia Longitudine ed immettere il valore di longitudine utilizzando i tasti numerici. Usare i tasti **SINISTRA**/**DESTRA** per selezionare l'emisfero Est o Ovest. Selezionare il campo La mia Latitudine ed immettere il valore di latitudine utilizzando i tasti numerici. Usare i tasti **SINISTRA**/**DESTRA** per selezionare l'emisfero Nord o Sud. Scegliere il campo Vai a Posizione e premere **OK**. La parabola si sposta nella posizione del satellite. Selezionare *PROSSIMO* e premere **OK**. Il menu Impostazione Canali comparirà sullo schermo.
Selezionare *PROSSIMO* e premere **OK** per avviare la ricerca. Quando la ricerca sarà terminata, il ricevitore salverà automaticamente le informazioni e ritornerà allo stato di normale funzionamento.

5.0 MENÙ PRINCIPALE

Tutte le regolazioni ed i parametri del ricevitore possono essere impostati dal Menu Principale.
Il Menu Principale consiste di cinque sotto-menu che sono *Organizzazione Canali*, *Installazione*, *Impostazioni Sistema*, *Timer e Gioco*.
Premendo il tasto **MENU**, comparirà il Menu Principale.

5.1 Organizzazione Canali

Dal menu principale, selezionare con i tasti **SU**/**GIÙ** il sottomenu *Organizzazione Canali* e premere il tasto **OK**.
Il menu *Organizzazione Canali* consiste di due sottomenu: *Gestione Canali* e *Gestione Favoriti*.

5.1.1 Gestione Canali

In questo menu, è possibile cambiare l'ordine dei canali, spostare, rimuovere e modificare il nome dei canali. Per cambiare satellite utilizzare il tasto **ROSSO**.

Ordinare (Tasto Verde)
Si può ordinare i canali per "nome a-z", per "nome z-a", "Liberi-codificati", "Fav - NO Fav" oppure "Frequenza Alta/Bassa".

Modificare (Tasto Giallo)
Scegliere il canale che si vuole modificare, premere il tasto **GIALLO** (Modificare). In questo menu, è possibile modificare il *Nome Programma*, *Frequenza*, *Symbol rate*, *PID Video*, *PID Audio*.
Per modificare il nome del canale, utilizzare le frecce **SU**/**GIÙ** per scegliere Nome programma e premere il tasto **OK**.
Utilizzare i tasti **SINISTRA**/**DESTRA** per muovere il cursore sul carattere da modificare. Utilizzare i tasti **SU**/**GIÙ** per cambiare carattere. Per cancellare un carattere è necessario sostituirlo con lo "spazio". Terminata la modifica premere il tasto **OK**.

Sposta Canale
Premere i tasti **SU**/**GIÙ** per selezionare il canale da spostare. Premere i tasti **SINISTRA**/**DESTRA** per entrare nella finestra "sposta". Premere il tasto **OK** per confermare la selezione del canale e usare i tasti **SU**/**GIÙ** per spostare il canale nella nuova posizione. Premere il tasto **OK** per confermare. Ripetere questa operazione per tutti I canali da spostare.

Elimina Canale

Premere i tasti **SU**/**GIÙ** per selezionare il canale da eliminare. Premere i tasti **SINISTRA**/**DESTRA** per entrare nella finestra "Elimina". Premere il tasto **OK** per confermare la selezione del canale. Premere il tasto **EXIT** per confermare l'eliminazione.

Elimina tutti i canali

Per eliminare tutti I canali del satellite corrente, premere il tasto **BLU** (cancella tutti). Sarà chiesta una conferma dell'operazione.

5.1.2 Gestione Favoriti

Premere i tasti **SU**/**GIÙ** per scegliere il canale. Premere i tasti **SINISTRA**/**DESTRA** per selezionare in quale delle quattro liste inserire il canale. Premere il tasto **OK** per aggiungere il canale scelto alla lista desiderata. Per rimuovere il canale dalla lista Favoriti, ripetere la medesima operazione impostando la lista favoriti su **OFF**.

5.2 Installazione

Il menu d'installazione contiene tre sottomenu: *Installazione Antenna*, *Ricerca Automatica* e *Ricerca Manuale*.

5.2.1 Installazione Antenna

Potete aggiungere un satellite, modificare il nome di un satellite e rimuovere un satellite.

- **Aggiungere un satellite**

Per aggiungere un satellite premere il tasto **ROSSO** nel menu: un elenco di satelliti comparirà sullo schermo. Premere **SU**/**GIÙ** per scegliere il satellite.

Se il satellite desiderato non è presente nella lista, selezionare "Newsat1". Quando si è selezionato il satellite compare a schermo il menu *Impostazione Antenna*, è necessario impostare i parametri *Tipo LNB*, *Banda Alta LNB*, *Banda Bassa LNB*, *Controllo Banda*, *Controllo Polarizzazione*, *Switch DiSEqC*, *Modo Antenna*. Ulteriori informazioni si trovano al paragrafo 4.2

- **Modificare un satellite**

Se i parametri di un satellite sono cambiati oppure se si tratta di un nuovo satellite, è necessario impostare i parametri *Tipo LNB*, *Banda Alta LNB*, *Banda Bassa LNB*, *Controllo Banda*, *Controllo Polarizzazione*, *Switch DiSEqC*, *Modo Antenna*. La sequenza per la modifica è la stessa descritta in "Aggiungere un satellite" al paragrafo 4.2.

- **Rimuovere un satellite**

Per cancellare un satellite, premere il tasto **GIALLO**. Un avviso comparirà sullo schermo. Premere il tasto **OK** per confermare la cancellazione.

5.2.2 Ricerca Automatica

Premere il tasto **VERDE** impostare il modo ricerca su Liberi o *Liberi+Codificati*
Premere il tasto **GIALLO** per impostare la Ricerca Casuale su *ON* o *OFF*.
Premere il tasto **BLU** per impostare il tipo di ricerca *NIT OFF* o *NIT ON*.
Premere il tasto **ROSSO** per avviare la ricerca automatica.

5.2.3 Ricerca Manuale

In questo menu, è possibile aggiungere, modificare o cancellare un nuovo transponder.
È possibile cambiare satellite premendo il tasto **ROSSO**.

Ricerca:

Usare I tasti **SU**/**GIÙ** per selezionare il transponder. Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca dei canali.

- **Aggiungi Transponder:**

In questo menu si può aggiungere un nuovo transponder al ricevitore. Premere il tasto **VERDE**, il sottomenu *Aggiungere Transponder* comparirà sullo schermo.

Frequenza: inserire la frequenza del transponder.
Symbol Rate: inserire il symbol rate del transponder.
Polarità: Selezionare la polarità del transponder

- **Modifica Transponder:**

Premere il tasto **GIALLO**, Il sottomenu Modifica Transponder comparirà sullo schermo.. Questo menu è simile al menu *Modifica Transponder*.

- **Cancella Transponder**

Premere il tasto **BLU** per rimuovere il transponder. Un avviso comparirà sullo schermo. Premere **SINISTRA**/**DESTRA** e selezionare **OK**, premere il tasto **OK** per confermare.

5.3 Impostazione Sistema

In questo menu, si possono impostare i parametri di sistema come lingua, stile OSD, Controllo Parentale, parametri TV e Ora.

5.3.1 Preferenza

5.3.1.1 Impostazione Lingua

Si possono cambiare la lingua dell'OSD, dell'audio o dei sottotitoli .
Premere **SU**/GIù per scegliere *la lingua dell'OSD*, *la lingua Audio* o *la lingua sottotitoli*. Premete il tasto **OK** o il tasto **DESTRA** per entrare nella lista delle lingue e premere **SU**/GIù per scegliere la lingua. Premere **OK** per confermare.

5.3.1.2 Impostazioni TV

Scegliere il *Modo TV*, *il Modo Schermo* o *l'Uscita Video*.

- **Modo TV**

Selezionare il tipo di TV PAL oppure NTSC (PAL in Europa), premere il tasto **OK** per confermare, se non si conosce il modo TV selezionare AUTO.

- **Modo Schermo**

Selezionare 4:3 oppure 16:9, premete il tasto **OK** per confermare.

- **Uscita Video**

Selezionare CVBS oppure RGB, premete **OK** per confermare.

5.3.1.3 Impostazione Ora

Se l'operatore trasmette il segnale orario GMT, impostando uso GMT su ON l'ora viene impostata automaticamente dal ricevitore una volta definita la differenza di orario (offset) con Greenwich. Se l'operatore trasmette anche la corretta differenza di orario il ricevitore passerà automaticamente anche da orario estivo e invernale.
Se si imposta uso GMT su OFF, sarà necessario impostare manualmente data e ora.

5.3.1.4 Parametri di fabbrica

Questa opzione permette di impostare i parametri di fabbrica cancellando tutti i parametri, canali e preferenze memorizzate in precedenza. Sarà necessario quindi rifare tutta la sintonia dei canali. Per portare il ricevitore ai parametri di fabbrica, seguire le istruzioni seguenti:
Selezionare *Parametri di fabbrica* e premere **OK**. Sarà presentato un messaggio di avviso, selezionare **OK** e premere il tasto **OK** per confermare, il ricevitore ritornerà ai parametri di fabbrica e saranno cancellati tutti I dati.
NOTA: il codice PIN sarà reimpostato a quello di fabbrica: "**0000**".

5.3.2 Stile OSD

Questo Menu permette di impostare il *Colore del Menu*, il *Livello di Trasparenza*, Il *tipo di bordo* e il *Tipo di Bordo dei menu*.

5.3.3 Controllo Parentale

Questo menu permette di attivare o disattivare (ON o OFF) il blocco della visione di un determinato canale o il blocco dell'accesso al menu, impostare il Blocco e cambiare il codice PIN.
Il codice PIN di fabbrica è 0000.

- **Blocco Canale**

Selezionare ON o OFF. Per vedere un canale bloccato è necessario inserire il codice PIN.

- **Blocco Menu**

Se il blocco menu è attivo, per effettuare alcune operazioni da menu come la ricerca canali o il ripristino dei parametri di fabbrica sarà necessario inserire il codice PIN.

- **Impostazioni Blocco**

Utilizzare i tasti **SU**/**GIÙ** per scegliere il canale da bloccare. Premere **OK** per confermare il blocco.

- **Modifica PIN**

Digitare il codice PIN vecchio, digitare due volte il nuovo codice PIN. Per confermare selezionare **OK** e premere il tasto **OK**.

5.3.4 Informazioni di Sistema

Vengono riportate la versione software e hardware del ricevitore. Per verificare se il ricevitore ha l'ultima versione software, visitare il sito internet www.strong.tv (-> Support).

5.3.5 Aggiornamento Sistema

È possibile aggiornare il software tra due ricevitori "*STB TO STB*" o via satellite "*OAD*"

- **Trasferimento software STB a STB.**
  - a) Scollegare i due STB dalla rete e collegarli insieme con cavi RS232 null modem.
  - b) Accendere l'STB master (quello da cui verrà copiato il software) e tenere l'STB slave spento. Entrare nel menu dell'STB master e selezionare **Impostazioni Sistema** -> **Aggiornamento del Sistema** -> **STB TO STB**
  - c) Quando il ricevitore avrà visualizzato "*Rilevazione STB slave*", accendete l'STB slave. Il ricevitore master inizierà il trasferimento e la memorizzazione dei dati.
  - d) E molto importante evitare di scollegare dalla rete e dal cavo seriale i due ricevitori durante il trasferimento dei dati onde evitare il danneggiamento permanente della memoria.
  - e) Una volta completato il trasferimento spegnere i ricevitori e scollegare il cavo RS-232.
- **Aggiornamento via Satellite (Over the Air Download - OAD)**

  Questa funzione permette di scaricare nuove versioni software direttamente da satellite. Il servizio di aggiornamento è disponibile sia sul satellite Astra 1C, 1E, 1F a 19°E che su Hotbird 1, 2, 3, 4 a 13°E.

  Con il satellite Astra 1C, 1E, 1F a 19°E usare i seguenti parametri:

  Frequenza: 12603; Polarità: H (Horizontal); Symbol rate: 22000

  Con il satellite Hotbird 1, 2, 3, 4 a 13°E usare i seguenti parametri:

  Frequenza: 12476; Polarità: H (Horizontal); Symbol rate: 27500

  Selezionare **OK** e premere il tasto **OK** del telecomando per avviare la procedura. Il ricevitore ricerca l'ultimo aggiornamento disponibile da satellite e lo installa (se disponibile). Non scollegare il ricevitore dalla rete elettrica o staccare il cavo d'antenna durante il processo di aggiornamento. La disponibilità degli aggiornamenti da satellite dipende dal broadcaster.
- **Aggiornamento da PC**

  Collegare il PC al ricevitore (il ricevitore deve scollegato dalla rete) con un cavo RS232 null modem. Seguire il seguente percorso sul PC:

  Avvio -> Programmi -> Accessori -> Comunicazioni -> Hyperterminal

  Selezionare "COM1" o "COM2" a seconda della porta utilizzata:

Bits al Secondo:	115200
Data bits:	8
Parità:	None
Stop bits:	1
Controllo di Flusso:	Nessuno

  Nel menu Hyper terminal selezionare l'opzione "*trasmetti*". Selezionare il file da inviare con estensione **.UPD** che desiderate trasferire e scegliere il protocollo "*XMODEM 1K*". Premere **OK**: il menu di trasferimento comparirà sullo schermo. Accendere il ricevitore e il trasferimento avrà inizio. Dopo circa 2,5 minuti, se il trasferimento è avvenuto correttamente il messaggio "*OK, RESET*" comparirà sullo schermo del PC. Spegnere il ricevitore e scollegare l'interfaccia RS-232.

NOTA: OPERAZIONI ERRATE POSSONO DANNEGGIARE PERMANENTEMENTE IL RICEVITORE.

1. NON SPEGNERE IL RICEVITORE DURANTE IL PROCESSO DI TRASFERIMENTO.

2. NON COLLEGARE O SCOLLEGARE IL CAVO RS232 QUANDO IL RICEVITORE È ACCESO

5.4 Timer

Selezionare il numero di Timer con i tasti **SU/GIÙ**. Premere il tasto **ROSSO** per Attivare/Disattivare il timer selezionato. Premere il tasto **OK** per impostare il timer scelto.
Azione: si possono scegliere le seguenti funzioni.

"*Accensione*" -	il ricevitore si accende alla data, all'ora e sul canale indicati.
"*Intervallo*" -	Il ricevitore si accende alla data ed ora indicate, visualizza il programma e si spegne alla data ed ora indicate
"*Spegnimento*":	il ricevitore si accende alla data ed ora indicate.
Ciclo:	Tipo di azione (una volta, giornaliero o settimanale)
Data Inizio:	Data di inizio di inizio dell'azione del timer.
Ora Inizio:	Ora di inizio dell'azione del timer.
Ora Fine:	Ora di fine dell'azione del timer.
Tipo Canale:	Scegliere fra programma TV o Radio.
Nome Canale:	premete il tasto destro per visualizzare la lista canali e usando il tasto di navigazione (**SU/GIÙ**) selezionare il canale da visualizzare, premere il tasto **OK** per confermare.

5.5 Giochi

Il ricevitore è dotato di cinque giochi (Boxman, Mine, Tetris, Rush Hour and Gomoku) e un calendario. Selezionare il gioco e premere il tasto **OK** del telecomando.

5.5.1 Boxman

SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA per muovere il personaggio.
EXIT per uscire dal gioco.

5.5.2 Mine

SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA per muovere il cursore.
Premere **MENU**: per selezionare le mine.
Premere **OK**: per aprire le celle.
EXIT per uscire dal gioco

5.5.3 Tetris

SINISTRA/DESTRA per muovere i blocchi a destra o a sinistra.
GIÙ per far scendere il blocco.
SU per ruotare il blocco.
EXITper uscire dal gioco.

5.5.4 Rush Hour

SU/GIÙ, **SINISTRA/DESTRA** per muovere il cursore, premere il tasto **OK** per selezionare gli oggetti.
EXIT per uscire dal gioco

5.5.5 Gomoku

SU/**GIÙ**, **SINISTRA**/**DESTRA** per muovere il cursore.
Premere il tasto **OK** per selezionare.

5.5.6 Calendario

SU/**GIÙ**: mese successivo/mese precedente.
SINISTRA/**DESTRA**: anno precedente/anno successivo (da 1900 a 2100).

6.0 ALTRE FUNZIONI

6.1 Informazioni Programma

Nella condizione di funzionamento normale premere il tasto **INFO**, nella parte bassa della schermata compariranno le seguenti informazioni: numero pagina, nome programma, ora corrente. Per le informazioni tecniche premere il tasto **INFO** due volte, la schermata con le informazioni sul programma comparirà sullo schermo. Vengono visualizzati i seguenti parametri: il numero di programma, la frequenza dell'oscillatore locale, la polarità, Tono 22 kHz, DiSEqC, la frequenza del transponder, il symbol rate, il PID video e audio, il livello e la qualità del segnale.

6.2 Mosaico (anteprima 9 canali TV)

Nella condizione di funzionamento normale il premendo il tasto MOSAIC, viene visualizzata l'anteprima di 9 canali contemporaneamente

6.3 EPG (Guida Elettronica Programmi)

L'EPG mostra le informazioni sulla programmazione corrente e futura del canale in visione e dei canali appartenenti allo stesso transponder. Premendo il tasto EPG comparirà la schermata corrispondente. Premere i tasti **SU**/**GIÙ** per scegliere il canale. Premete il tasto **DESTRA** in EPG per vedere la programmazione dei canali.
Nella programmazione EPG: premere **SU**/**GIÙ** per scegliere il programma. Premere **SINISTRA**/**DESTRA** per spostarsi nei giorni successive/precedenti. Premere il tasto **VERDE** per visualizzare i dettagli del programma selezionato. Premere **EXIT** per tornare al menu EPG.
Nei dettagli del programma: premere **SU**/**GIÙ** per vedere le pagine precedenti/successive dei dettagli. Premere il tasto **SINISTRA** o **EXIT** per tornare al menu programmazione EPG
È possibile attivare un timer direttamente dal menu EPG
Premere il tasto **ROSSO** per impostare il timer o premere il tasto **OK** dalla programmazione dell'EPG.
Premere i tasti **SU**/**GIÙ** per selezionare il programma. Premere il tasto **ROSSO** per aggiungere il timer. Per salvare premere il tasto **OK**. Premere il tasto **EXIT** per uscire dalle impostazioni del timer.

6.4 Selezione del modo TV, Radio e Favoriti

Nella condizione di funzionamento normale premere il tasto TV/R per passare dalla lista TV alla lista Radio. Per cambiare la lista dei favoriti premere il tasto FAV nella condizione di funzionamento normale. Usare **SINISTRA**/**DESTRA** per selezionare il gruppo dei favoriti. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione. Selezionare il canale da aggiungere nella lista e premere il tasto **OK**. Per rimuovere il canale dalla lista Favoriti, ripetere la medesima operazione impostando la lista favoriti su OFF.

6.5 Selezione Lingua Audio

Premere il tasto AUDIO del telecomando per scegliere la lingua. Scorrere le scelte con i tasti **SINISTRA**/**DESTRA**, le opzioni sono: *stereo*, *sinistro*, *destro*. Premere **OK** per confermare. La selezione sarà memorizzata per il canale corrente.
NOTA: l'Audio digitale ("AC3") può essere udito solo se si connette un amplificatore audio digitale.

6.6 Televideo

Nella condizione di funzionamento normale premere il tasto **TEXT**. Premere **SU**/**GIÙ** per cambiare pagina oppure usare i tasti numerici per digitare direttamente il numero di pagina.

6.7 Sottotitoli

Nella condizione di funzionamento normale premere il tasto **SUB**. Se il canale prevede i sottotitoli apparirà il menu di selezione dei sottotitoli. Usare **SINISTRA**/**DESTRA** per scegliere tra DVB e teletext. Usare **SU**/**GIÙ** per selezionare la lingua dei sottotitoli. Premere il tasto **OK** per confermare.

A.1 PROBLEMI E SOLUZIONI

I motivi per cui il ricevitore non funziona correttamente possono essere molteplici. Si controlli il ricevitore secondo le procedure qui indicate. Se il ricevitore non funziona correttamente dopo il controllo consultate il vostro rivenditore o l'assistenza tecnica. Non aprire il coperchio del ricevitore. Oltre ad invalidare la garanzia potrebbe essere pericoloso.

Sintomo	Causa	Soluzione
Il numero del canale o l'ora, non sono visualizzate sul pannello frontale	Questo modello non ha il display e non mostra il canale o l'ora.	
Nessuna immagine o suono	Collegamento Audio/Video errato tra ricevitore e TV	Collegare correttamente l'uscita audio/video del ricevitore alla TV.
	Muting audio.	Premere il tasto Mute
	TV spenta	Accendere la TV

Sintomo	Causa	Soluzione
Nessuna immagine	Il ricevitore non riceve il segnale	Controllare il cavo dell'antenna, sostituire il cavo
	Valori errati di alcuni parametri del sintonizzatore	Regolare correttamente i valori dei parametri del sintonizzatore nel menu dell'installazione
	Puntamento errato della parabola	Verificare il livello del segnale e puntare la parabola correttamente
Compare il messaggio "Antenna Power Overload" sulla TV	Il ricevitore ha individuate un corto circuito nell'impianto di distribuzione TV	Scollegare il ricevitore dall'alimentazione e trovare il cortocircuito nella distribuzione TV. Sostituire l'LNB. Riavviare il ricevitore.
Il telecomando non funziona	Le batterie non sono inserite in modo corretto o sono esaurite	Controllare che le batterie siano inserite correttamente. Controllare che le batterie non siano esaurite ed eventualmente sostituirle

A.2 CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Sintonizzatore e demodulatore

Frequenza d'ingresso	950 ~ 2150 MHz
Impedanza d'ingresso	75 Ω
Livello ingresso	-65 dBm ~ -25 dBm
Alimentazione LNB	13/18 V ± 0.5 V, Max 500 mA, protezione da sovratensIoni
Modulazione	QPSK
Symbol rate	2 ~ 45 MS/s
FEC	K=7,R=1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
Decodifica Reed Solomon	204, 188, T=8

2. Transport Stream MPEG & Decodifica A/V

Video decoder

Standard	ISO/IEC 13818-2 MPEG MP@ML
Formato Video	4:3, 16:9
Risoluzione	720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC)
Livello Uscita Video	1.0Vp_p, 75 Ohm

Audio decoder

Standard	ISO/IEC 11172 LAYER I&II
Modo Uscita	Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono
Frequenza di campionamento	32, 44.1, 48 kHz
Uscita Audio	0.775 Vrms, Unbalanced

3. Sistema e memoria

CPU	CT216 32-bit RISC CPU
Velocità CPU	108 MHz
Memoria Flash	16 Mbits
SDRAM	64 MBits

4. A/V & Dati In/Out

Uscita TV Scart	RGB, CVBS, Audio L/R uscita con controllo volume
Uscite Audio/Video RCA	Giallo: uscita Video; Bianco: uscita Audio sinistro; Rosso: uscita Audio destro
Interfaccia Dati	RS-232, Bit Rate: 115200 baud
Connettore	9-Pin D-Sub tipo maschio

5. Alimentazione

Tensione di ingresso	90 ~ 240 V AC, 50/60 Hz +/-5%
Consumo	Max. 20W
consumo in Stand-by	<=8 W

6. Dati generali

Dimensioni (L x P x A)	260 x 210 x 40 mm
Peso	1.2 kg
Temperatura di lavoro	0 ~ 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ~ 80 °C
Umidità Operativa	10 ~ 85 % RH, senza condensazione
Umidità di stoccaggio	5 ~ 90 % RH, senza condensazione

A.3 GLOSSARIO

Banda C	Gamma di Frequenza 3.7 ~ 4.2 GHz.
DiSEqC	Digital Satellite Equipment Control.
Fixed Dish	Parabola puntata su un unico satellite .
Free-To-Air broadcast	Trasmissione di programmi in chiaro (liberi).
Ku band	Gamma di Frequenza 11 ~ 13 GHz.
LNB	(Low-Noise Block down-converter). Dispositivo elettronico montato sulla parabola che converte le frequenze di trasmissione satellitari in frequenze più basse che possono essere distribuite con un cavo coassiale.
MPEG	The Moving Picture Experts Group. Standard per la trasmissione dei segnali digitali audio e video..
Network	È un insieme di programmi contenuti anche su più transponder trasmessi da un operatore.
PAL	Phase Alternate Line. Sistema Colore adottato dalla maggior parte di paesi europei.

PID	I programmi trasmessi sono identificati da dei codici (PID). Vengono utilizzati normalmente quattro codici PID: V-PID (video PID), A-PID (PID audio), P-PID (PID programma) y data PID (informazione EPG).
Codice PIN	Personal Identification Number. Codice a quattro cifre usato per bloccare/sbloccare menu o programmi
Polarizzazione	Modo di trasmissione del segnale satellite (polarizzazione orizzontale o verticale). Permette di trasmettere due programmi diversi alla stessa frequenza.
RS-232	Porta seriale per il trasferimento di dati.

A.4 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta

appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio del materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

A.5 CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/5/CE

CE STRONG Nederland B.V. dichiara che questo decoder digitale satellitare, modello SRT 6006, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Una copia completa della Dichiarazione di Conformità può essere richiesta presso:

STRONG
Krijtwal 29 A, NL-3432 ZT Nieuwegein
The Netherlands
www.strong.tv

Questo allegato è da considerarsi parte integrante del manuale di istruzioni.

Conformity to 1999/5/EC European Directive

CE STRONG Nederland B.V. declare that this digital satellite receiver, model SRT 6006, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC (R&TTE).

A full copy of the Declaration of Conformity can be requested from:

STRONG
Krijtwal 29 A, NL-3432 ZT Nieuwegein
The Netherlands
www.strong.tv

This appendix should be treated as an integral part of user instruction manual.

ENVIRONMENTAL ISSUES

STRONG is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required.

Electronic product recycling
Do not dispose of this product with your domestic rubbish.

At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill.
When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you.

Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG's environmental policy to you:

www.strong.tv - select "*About us*" and "*Environmental Policy*" from the submenu.

Packaging
When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation.

Power Saving
To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time.

Batteries
Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste.

Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere.

Alternations reserved 04/2008